




Chytrá sušička pro domácí mazlíčky

※ PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE „UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU“

Uživatelská příručka **DR-100 PRO**

Uživatelská příručka

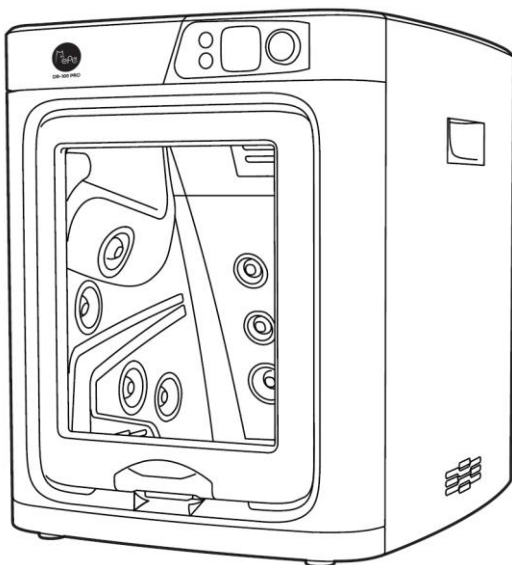

Navrženo společností  v KOREI

www.worldwidepepe.com

Copyright©2018 PEPE Co.,Ltd. Veškerá práva vyhrazena

OBSAH

PŘÍPRAVA	3-4
NÁZVY DÍLŮ	5-7
POUŽÍVÁNÍ	8-9
POPIS REŽIMŮ	10-11
ÚDRŽBA	12-14
DOTAZY A ODPOVĚDI	15
JAK PODAT ŽÁDOST O SERVIS	16-17
ZÁRUKA NA VÝROBEK	18

PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY

- Výrobek nikdy nerozmontovávejte, neopravujte ani neupravujte.
- Nepoužívejte napájecí kabel a zástrčku, pokud jsou poškozené nebo pokud zástrčka neodpovídá zásuvce.
- Nepřipojujte výrobek na jiné napětí než je jmenovité napětí uvedené na výrobku.
- Před čištěním nebo demontáží výrobku jej odpojte ze zásuvky.
- Po používání výrobku nebo po delší době jeho nepoužívání odpojte kabel ze zásuvky.
- Výrobek používejte při doporučené teplotě prostředí.
(Doporučená teplota prostředí: 15 °C ~ 30 °C)
- Zvláštní pozornost věnujte dětem, aby se nedostaly dovnitř výrobku.
- Nepoužívejte výrobek na přímém slunečním světle. Výrobek by mohl ztratit barvu nebo by se mohl zdeformovat.
- Nepoužívejte výrobek v dešti nebo venku. Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše výrobku.
- Na výrobek nepokládejte žádné předměty. Mohlo by dojít k ucpání přívodu venkovního vzduchu a snížení výkonu.
- Neotírejte výrobek benzenem nebo ředidlem.
- Při otevírání nebo zavírání dvírek výrobku buďte opatrní, aby nedošlo ke zranění osob nebo domácích zvířat.
- Při používání výrobku čas od času zkontrolujte stav vašeho domácího mazlíčka.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunguje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.


SPECIFIKACE VÝROBKU

ROZMĚRY VÝROBKU	VNĚJŠÍ	500 x 600 x 580 mm (ŠxHxV)
	VNITŘNÍ	430 x 500 x 450 mm (ŠxHxV)
HMOTNOST VÝROBKU	13,5 kg	
SPOTŘEBA ENERGIE	960 W	
JMENOVITÉ NAPĚTÍ	220 V, 60 Hz, 960 W	

- ※ Specifikace výrobku se může lišit v závislosti na jmenovitém napětí.
Zkontrolujte štítek se jmenovitým napětím na vnější straně výrobku.
- ※ Z důvodu vylepšení výrobku je změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění.

PŘÍPRAVA


SESTAVA VÝROBKU

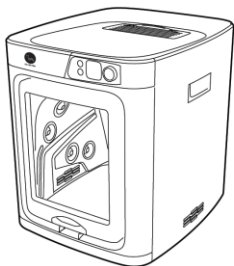

Sušička pro domácí mazlíčky
(hlavní těleso)





Biopoduška

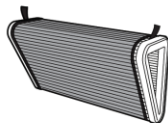

Kompletní filtr



Napájecí kabel

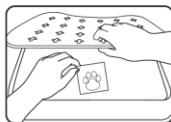

Vonný sáček




Uživatelská příručka

- **Napájecí kabel (1 m):** Typ dodávané zástrčky se liší podle země.

NÁZVY DÍLŮ

PŘEDNÍ ČÁST

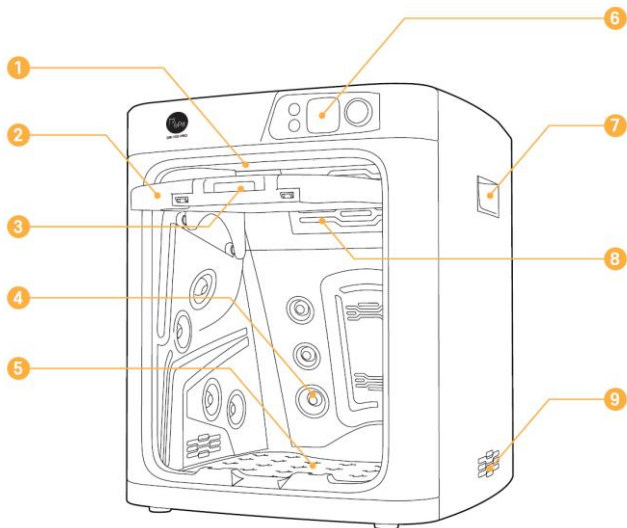

1 Světlo s LED diodou

2 Zasunovací dvířka

3 Rukojeť dvířek

4 Vzduchová tryska

5 Biopoduška

6 Displej a tlačítka


7 Úchyt

8 Vnitřní otvor cirkulace vzduchu

9 Výstup vzduchu

NÁZVY DÍLŮ


ZADNÍ ČÁST

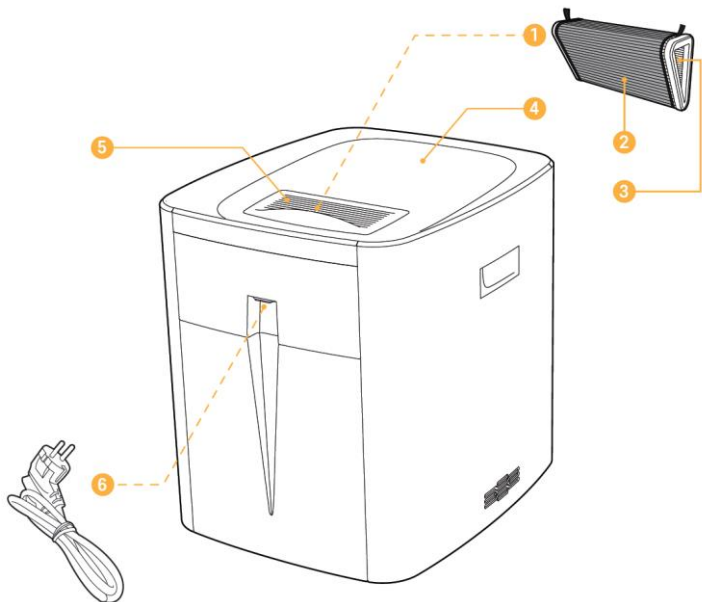

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
| 1 | Kompletní filtr | 4 | Kartáčovací podložka |
| 2 | Sítkový filtr (omyvatelný) | 5 | Kryt vzduchového filtru / vstup vzduchu |
| 3 | Prachový filtr (neomyvatelný) | 6 | Přípojka napájecího kabelu |

NÁZVY DÍLŮ

DISPLEJ A TLAČÍTKA


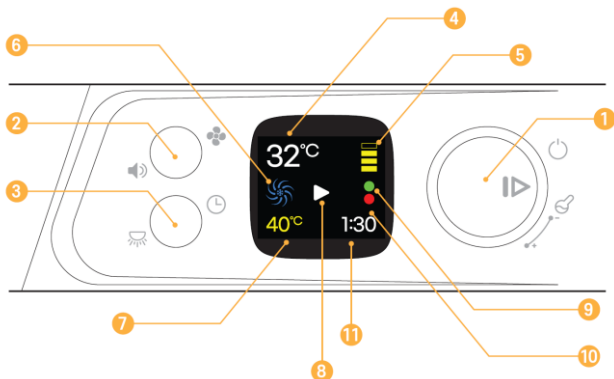


- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 Dlouhé stisknutí: Zapnutí/vypnutí
Krátké stisknutí: Start/Stop/Volba
Otáčení: Regulace teploty | 6 Pracovní režim |
| 2 Dlouhé stisknutí: Zvukový signál zapnutý/vypnutý
Krátké stisknutí: Regulace množství vzduchu | 7 Nastavená teplota |
| 3 Dlouhé stisknutí: Zapnutí/vypnutí světla
Krátké stisknutí: Nastavení času | 9 Indikátor ionizátoru |
| 4 Aktuální teplota | 10 Indikátor ohřívače |
| 5 Množství vzduchu | 11 Zbývajcí čas |

POUŽÍVÁNÍ

1. PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

- Napájecí kabel připojte do 3pólové zásuvky na zadní straně výrobku a pak jej připojte do síťové zásuvky.

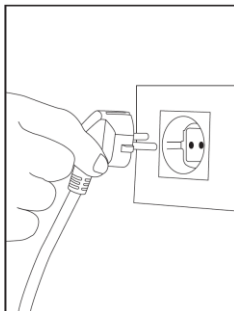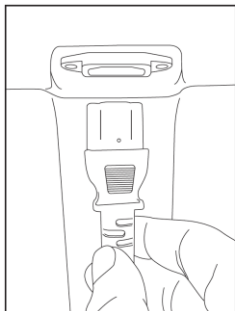

2. ZAPNUTÍ

- Stiskněte a držte stisknuté tlačítko „A“ na ovládacím panelu.
Zapnutí výrobku je signalizováno charakteristickým zvukovým signálem PePe.



3. VOLBA PROVOZNÍHO REŽIMU

- Otáčením tlačítka „A“ zvolte požadovaný režim a pak jeho stisknutím volbu potvrďte.

4. NASTAVENÍ TEPLoty, MNOŽSTVÍ VZDUCHU A ČASU

Teplotu, čas a množství vzduchu lze volně nastavit pouze v režimu „Uživatelské nastavení podmínek“. Ostatní režimy mají omezené nastavení podmínky. Další informace jsou uvedeny v popisech režimů.

- Metoda nastavení teploty: V průběhu programu lze otáčením tlačítka „A“ ve směru hodinových ručiček zvýšit nastavenou teplotu, zatímco otáčením proti směru hodinových ručiček lze teplotu snížit.
- Nastavení množství vzduchu: Rychlým stisknutím tlačítka „B“ v průběhu programu lze nastavit množství vzduchu až na 4 úrovně.
- Nastavení času: Rychlým stisknutím tlačítka „C“ v průběhu programu lze čas prodlužovat po 30 minutách.

5. POZASTAVENÍ A PROVOZ

- Jedním stisknutím tlačítka „A“ program pozastavíte.
- Během pozastavení opětovným stisknutím tlačítka „A“ program znovu spustíte.



TIP! Při pozastaveném programu lze změnit režim rychlým dvojitým stisknutím tlačítka „A“.

6. NASTAVENÍ DALŠÍCH FUNKCÍ

- Zapnutí/vypnutí zvukového signálu: Když je program spuštěný, lze zvukový signál zapnout a vypnout stisknutím a podržením tlačítka „B“.
- Zapnutí/vypnutí světla: Když je program spuštěný, lze světlo zapnout a vypnout stisknutím a podržením tlačítka „C“.

7. VYPNUTÍ

- Stiskněte a podržte tlačítko „A“ na ovládacím panelu. Po odstranění zbytkového tepla z ohřívače, které trvá 5 sekund, se napájení vypne s charakteristickým zvukovým signálem.



POZOR!

Po odpočítání tohoto času bude ventilátor z bezpečnostních důvodů pokračovat v provozu. Po vyjmutí vašeho domácího mazlíčka nezapomeňte vypnout napájení.



UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ

Tento režim slouží k nastavení teploty / množství vzduchu / času uživatelem.

Rozsah nastavení teploty: Přirozený proud vzduchu do 40 °C

Rozsah nastavení času: 0 až 120 minut (nastavení po 30 minutách)

Rozsah nastavení množství vzduchu: Úroveň 1 až 4



TURBÍNOVÉ VYSOUŠENÍ

Jedná se o režim vysoušení používaný po koupeli. Program je nastaven tak, aby srst domácího mazlíčka byla vysušena za velmi krátkou dobu.

Rozsah nastavení teploty: Nelze nastavit (automatické nastavení)

Rozsah nastavení času: Lze přidávat po 15 minutách (maximálně 45 minut)

Rozsah nastavení množství vzduchu: Nelze nastavit (automatické nastavení)



JEMNÉ VYSOUŠENÍ

Jedná se o režim vysoušení používaný po koupeli. Program je nastaven tak, aby srst byla vysušena jemně a aby byl minimalizován stres.

Rozsah nastavení teploty: Nelze nastavit (automatické nastavení)

Rozsah nastavení času: Lze přidávat po 15 minutách (maximálně 60 minut)

Rozsah nastavení množství vzduchu: Nelze nastavit (automatické nastavení)



STUDENÉ VYSOUŠENÍ

Jedná se o režim vysoušení používaný po koupeli. Program je nastaven pro vysoušení srsti v létě při nízké teplotě. Nejlepší pro domácí mazlíčky, kteří nesnáší přílišné teplo.

Rozsah nastavení teploty: Nelze nastavit (automatické nastavení)

Rozsah nastavení času: Lze přidávat po 15 minutách (maximálně 60 minut)

Rozsah nastavení množství vzduchu: Nelze nastavit (automatické nastavení)



DOBA KARTÁČOVÁNÍ

Při používání sušičky je kartáčování velmi důležité. Nejenže zkracuje dobu vysoušení, ale také zabraňuje zaplétání srsti. Když se upozornění objevuje po 15 minutách, proveďte kartáčování svého mazlíčka.



TIP! Rozčesáním mokré srsti zapletené po koupeli pomůžete zkrátit dobu vysoušení.



NOVÁ PÉČE

Jedná se o režim péče, který se používá, pokud nemůžete jít s mazlíčkem na procházku kvůli zdravotním problémům nebo problémům životního prostředí. Tento program je nastaven tak, aby se domácím mazlíčkům dostávalo komfortní péče.

Rozsah nastavení teploty: NA °C ~ 34 °C

Rozsah nastavení času: Nelze nastavit (nastaveno na 20 minut)

Rozsah nastavení množství vzduchu: Nelze nastavit (automatické nastavení)



PÉČE PO PROCHÁZCE

Jedná se o režim péče používaný po venkovních aktivitách.

Program je nastaven na silný proud vzduchu pro odstranění prachu z těla vašeho mazlíčka a pro jeho ošetření.

Rozsah nastavení teploty: Nelze nastavit (automatické nastavení)

Rozsah nastavení času: Nelze nastavit (nastaveno na 25 minut)

Rozsah nastavení množství vzduchu: Nelze nastavit (automatické nastavení)



TEPLÉ MÍSTEČKO

Díky této funkci je uvnitř sušičky útulno a teplo. Tento režim je určen pro studenou zimu nebo starší domácí mazlíčky.

Rozsah nastavení teploty: 18 °C ~ 34 °C

Rozsah nastavení času: Nelze nastavit (nepřetržitý provoz)

Rozsah nastavení množství vzduchu: 1 až 4



CHLAZENÉ MÍSTEČKO

Díky této funkci je uvnitř sušičky příjemně chladno a komfortně. Tento režim je určen pro horké letní měsíce nebo pro domácí mazlíčky, kteří nesnáší teplo.

Rozsah nastavení teploty: Nelze nastavit (přirozený proud vzduchu)

Rozsah nastavení času: Nelze nastavit (nepřetržitý provoz)

Rozsah nastavení množství vzduchu: 1 až 4



SAMOČINNÉ ČIŠTĚNÍ

Tento režim sterilizuje vnitřek sušičky pomocí UV-C LED a teplého vzduchu.



POZOR!

Vyjměte mazlíčka ze sušičky a zavřete dvířka, abyste zabránili přímému záření UV-C do jeho očí nebo pokožky.

1. ČIŠTĚNÍ BIOPODUŠKY


- Pokud dojde k znečištění biopodušky, omyjte ji pod tekoucí vodou a lehce ji očistěte.
- Pokud mazlíček na biopodušku močí, ponořte ji na 20 minut do studené vody a poté ji vyperte.
- Znovu ji lze použít jako novou, pokud povrch zdrsните jemným brusným papírem.

2. PÉČE O FILTR


- Po použití sušičky odstraňte z filtru srst a můžete jej znovu použít.
- Doporučený cyklus čištění filtru: Čištění proveďte, když použijete sušičku 5krát.
- Doporučená výměna filtru: Filtr vyměňte po 1 roce používání nebo když použijete sušičku 100krát.
- Filtry jsou spotřební materiál. Lze je zakoupit na naší webové stránce.

3. JEDNODUCHÉ ROZEBRÁNÍ A METODA ČIŠTĚNÍ


- Samotnou spodní desku, která může být opakovaně znečištěná, lze jednoduše odstranit a opláchnout vodou.

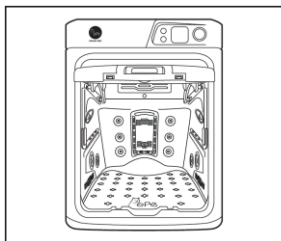


A. Vypněte napájení
a otevřete zasunovací dvířka.

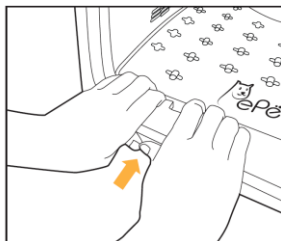

B. Držte rám dvířek, jak je
znázorněno na obrázku
a použijte palce, abyste
oddělili spodní část.

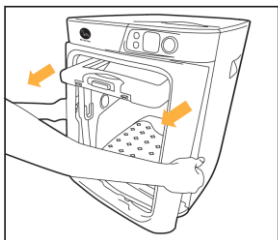

C. Rám úplně vytáhněte.

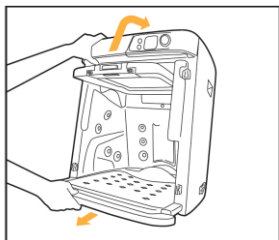

D. Držte horní část a mírně ji zvedněte, jak je znázorněno na obrázku a vyjměte spodní desku.

- Smontování provedte v opačném pořadí a pevně zatlačte na zámek pro jeho zajištění na svém místě.



POZOR!

Dvířka odstraňujte pomalu a opatrně. Mohly by spadnout při odstraňování spodní části sušičky.


4. KOMPLETNÍ ROZEBRÁNÍ A METODA ČIŠTĚNÍ

- Pokud je výrobek silně znečištěn, lze jej kompletně rozebrat a umýt vodou.




POZOR!


Před rozebráním výrobku nezapomeňte odpojit napájecí kabel. Horní část obsahuje elektronické součásti, které nelze umýt vodou, čistěte je pouze vlhkou utěrkou.

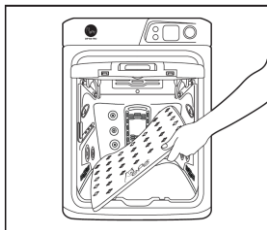


A. Odpojte napájecí kabel a vyjměte biopodušku z hlavního tělesa.

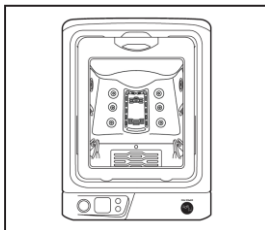


B. Překlopte výrobek, jak je znázorněno na obrázku a otevřete dvířka.

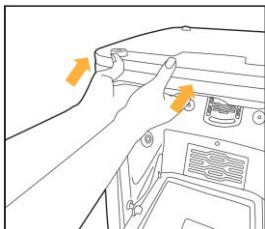


C. Držte rám, jak je znázorněno na obrázku. Palcem jej pevně zatlačte a vytáhněte.

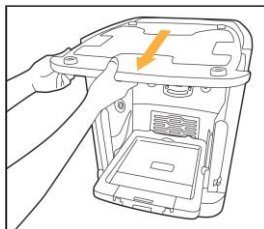


D. Vyměňte spodní desku, jak je znázorněno na obrázku.

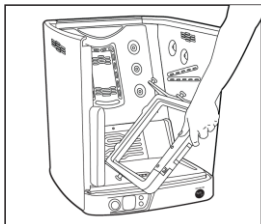


E. Mírně roztáhněte levou a pravou desku, abyste oddělili dvířka.

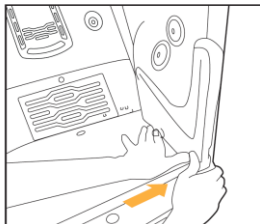

F. Stiskněte označené místo a odstraňte levou a pravou desku.

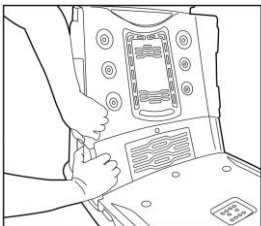

G. Vyměňte zadní panel, jak je znázorněno na obrázku.

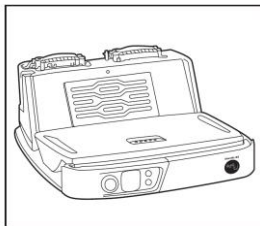

H. Smontování proveďte v opačném pořadí.

Dotazy a odpovědi

Dotaz: MAZLÍČKA DO JAKÉ HMOTNOSTI LZE UMÍSTIT DOVNITŘ SUŠIČKY?

Odpověď' Do sušičky může být vložen mazlíček vážící až 11 kg. Zjistíte si vnitřní rozměry výrobku, protože některé tvary tělesa jsou speciální.
(Š 430 mm x V 450 mm x H 500 mm)

Dotaz: RYCHLOST PROUDU VZDUCHU JE PŘÍLIŠ MALÁ. Z BOČNÍ STRANY NENÍ ŽÁDNÝ PROUD VZDUCHU?

Odpověď' Základní technologie představuje co nejrychlejší vysoušení bez stresu s nejnižším možným proudem vzduchu. Ze spodní a zadní strany vycházejí relativně silné proudy vzduchu a z horní levé a pravé strany vycházejí mírné vyrovnávající proudy vzduchu.

Dotaz: KAM LZE UMÍSTIT VONNÝ SÁČEK A JAK DLOUHO JEJ LZE POUŽÍVAT?

Odpověď' Vonný sáček lze umístit pod biopodušku a může být používán 1 až 2 týdny v závislosti na prostředí.

Dotaz: LZE POUŽÍVAT SUŠIČKU S OTEVŘENÝMI DVÍŘKY?

Odpověď' Lze jej používat jako domek pro domácí mazlíčky s otevřenými dveřmi. Pokud je váš mazlíček zvyklý na prostor sušičky, lze ji používat s otevřenými dvířky při plném provozu.

Dotaz: KDE LZE KOUPIIT SPOTŘEBNÍ MATERIÁL?

Odpověď' K doptání u prodejce.

JAK PODAT ŽÁDOST O SERVIS

NA VÝROBEK SE VZTAHUJE ZÁRUKA 2 ROKY.

JAK PODAT ŽÁDOST O SERVIS

NEŽ NÁS BUDETE KONTAKTOVAT, NEJDŘÍVE ZKONTROLUJTE NÁSLEDUJÍCÍ BODY.

ŽÁDNÉ NAPÁJENÍ

- Připojením jiného zařízení do zásuvky zkontrolujte přítomnost elektrického napětí v zásuvce.
- Zkontrolujte, zda je zástrčka správně připojena na zadní straně výrobku.
- Stiskněte a držte stisknuté tlačítko napájení.

TEPLOTA SE NEZVYŠUJE.

- Zkontrolujte, zda není sušička umístěna v prostoru s příliš nízkou teplotou. (Doporučená provozní teplota je 15 °C - 30 °C.)
- Po opětovném zapnutí napájení výrobku proveďte kontrolu znovu.
- Zkontrolujte, zda ventilátor funguje správně.

TEPLOTA SE NESNIŽUJE.

- Zkontrolujte, zda není sušička umístěna v prostoru s příliš vysokou teplotou. (Doporučená provozní teplota je 15 °C - 30 °C.)
- Po opětovném zapnutí napájení proveďte kontrolu znovu.
- Tento výrobek nemá chladicí systém, teplota se bude snižovat v závislosti na teplotě okolního vzduchu. Může to trvat určitou dobu, nicméně teplota neklesne pod okolní teplotu.

VYSOUŠENÍ NEPROBÍHÁ SPRÁVNĚ.

- Zkontrolujte, zda množství vzduchu a nastavená teplota jsou pro vysoušení vhodné. (Maximální nastavená teplota 40 °C, maximální množství vzduchu ve 4 úrovních).
 - Zkontrolujte, zda vlhkost prostředí není příliš vysoká.
- Doba vysoušení se může mírně lišit v závislosti na kvalitě nebo délce srsti vašeho mazlíčka.
- Občasné kartáčování proces vysoušení urychlí.

JE ZOBRAZEN ALARM 1.

- Vypněte výrobek, počkejte 10 minut a poté jej znovu zapněte.
- Pokud se stále vyskytuje stejný alarm, je problém s regulací teploty. Sušičku již nepoužívejte a kontaktujte prodejce.

JE ZOBRAZEN ALARM 2.

- Vypněte výrobek, počkejte 10 minut a poté jej znovu zapněte.
- Pokud se stále vyskytuje stejný alarm, je problém se snímačem teploty č. 1. Sušičku již nepoužívejte a kontaktujte prodejce.

JE ZOBRAZEN ALARM 3.

- Vypněte výrobek, počkejte 10 minut a poté jej znovu zapněte.
- Pokud se stále vyskytuje stejný alarm, je problém se snímačem teploty č. 2. Sušičku již nepoužívejte a kontaktujte prodejce.

JE ZOBRAZEN ALARM 4.

- Vypněte výrobek, počkejte 10 minut a poté jej znovu zapněte.
- Pokud se stále vyskytuje stejný alarm, je problém s regulací teploty. Sušičku již nepoužívejte a kontaktujte prodejce.

JE ZOBRAZEN ALARM 5.

- Poslechem chodu ventilátoru zkontrolujte, zda funguje správně.
- Pokud se stále vyskytuje stejný alarm, je problém s provozem ventilátoru. Sušičku již nepoužívejte a kontaktujte prodejce.

Záruka na výrobek

Název výrobku: Název modelu:

Datum nákupu:

Jméno zákazníka: Telefon:

Jméno prodejce: Telefon:

Pro případnou žádost o opravu si uschovejte prosím tento záruční list s datem nákupu, abyste měli zajištěn odpovídající servis.